



**** IMPORTANT : Il s'agit d'étapes d'installation spécifiques à notre produit. Cependant, il est primordial de se référer au guide et aux méthodes d'installations complètes du code de construction en vigueur pour chaque condition particulière d'installation.**

Afin de ne pas endommager le produit, une connaissance minimale de l'installation des portes et fenêtres est requise pour effectuer les ajustements de finition présents dans de ce guide. Ces ajustements ne rectifient pas une mauvaise installation.

Nos produits de la série puRE doivent être installés avec un niveau au laser. * * *

1. Ouvrir le volet pour avoir accès aux trous d'installation
2. Fixer la fenêtre à la charpente de la maison, dans les trous pré-perçés en usine, avec des vis #10 (enduit zinc; plaqué nickel-chrome; acier inoxydable ou aluminium). Une vis d'une longueur minimale de 3" ou plus est requise selon l'espace entre le fond de clouage et la fenêtre.
3. Ajuster le volet afin qu'il soit d'équerre avec la boîte
 - a) Ajustement du haut et du bas du volet gauche/droite:

Sur les pentures, repérer la cavité hexagonale pour y insérer une clé Allen 3mm. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour ajuster le volet vers la droite ou dans le sens inverse pour l'ajuster vers la gauche.



b) Ajustement de la hauteur du volet:


Ouvrir le volet, repérer sur la penture les 2 vis et desserrer celles-ci sans les retirer avec un tournevis étoile. Sous le volet, avec une clé Allen 4mm, ajuster la hauteur du volet en vissant pour monter le volet et en dévissant pour le baisser. Une fois l'ajustement complété, resserrer les 2 vis.



c) Ajustement de la compression côté poignée:

Une fois le volet ouvert, repérer les boutons du mécanisme multipoint de la fenêtre (entre 2 et 4 par volet).

Avec une clé Allen 4 mm, orienter le trait présent sur le bouton vers l'extérieur si vous souhaitez faciliter l'opération de la poignée. Il faut orienter ce même trait vers l'intérieur si vous souhaitez plutôt améliorer l'étanchéité de la fenêtre.

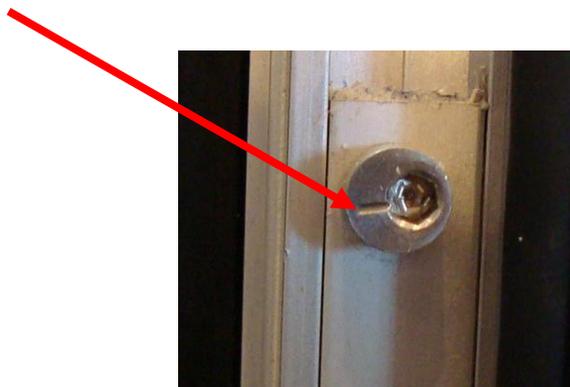

d) Ajustement compression côté penture : option limiteur de déflexion

Ouvrir le volet complètement. Repérer le mécanisme au milieu de la boîte côté penture.

Avec un tournevis étoile, desserrer les deux vis sans les retirer. Déplacer le mécanisme vers l'intérieur pour diminuer la compression ; déplacez-le plutôt vers l'extérieur pour augmenter l'étanchéité.



4.

Comment activer ou désactiver le mécanisme limiteur d'ouverture

Afin de désactiver le mécanisme, désassembler les 2 composantes, soit la tige et le pivot, en retirant la tige du pivot. Si celui-ci n'est pas en ligne avec la tige, prenez la clé Allen 4mm pour l'aligner.



5.

Une fois la fenêtre installée, enlever le « bloc support » sous le volet

Retirer le bloc de support en le faisant glisser à l'aide d'un tournevis.



Pour l'installation

**NE PAS UTILISER LE SCELLANT
BUTYL DE TREMCO**

* Non-compatible avec
nos fournisseurs de verre

