





**** IMPORTANT : Il s'agit d'étapes d'installation spécifiques à notre produit. Cependant, il est primordial de se référer au guide et aux méthodes d'installations complètes du code de construction en vigueur pour chaque condition particulière d'installation.**

Afin de ne pas endommager le produit, une connaissance minimale de l'installation des portes et fenêtres est requise pour effectuer les ajustements de finition présents dans ce guide. Ces ajustements ne rectifient pas une mauvaise installation. ***


1. Mettre un joint de scellant uniforme aux 2 endroits sur toute la longueur sur la barre d'union qui se retrouvera à l'extérieur.

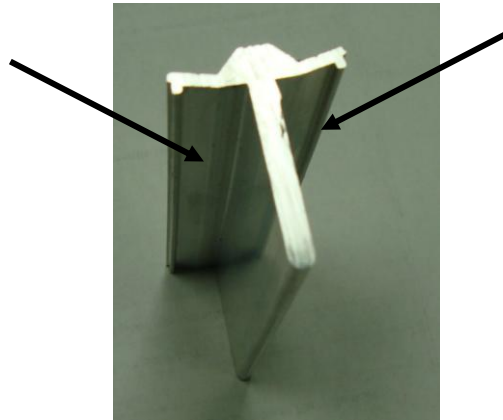

2. Installer la barre d'union entre les 2 boîtes à relier en les pressant à l'aide de serres l'une sur l'autre.
3. Sur la barre d'union, dans les cavités de perçage, d'un côté, installer une vis à 6" de l'extrémité et ensuite à tous les 12". De l'autre côté, commencer plutôt à 12" de l'extrémité et continuer également aux 12".

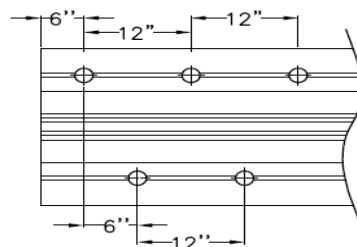

4. Installer le recouvrement par-dessus la barre d'union et tirer un joint de scellant des 2 côtés à la jonction de ce recouvrement et de la barre d'union.

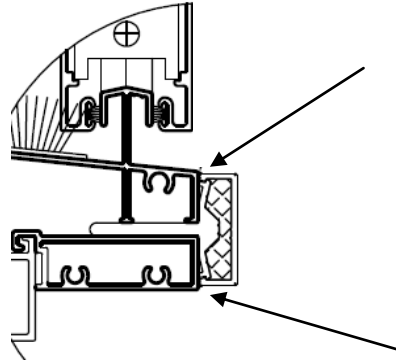

5. Sceller les deux extrémités de la barre d'union avant d'installer le recouvrement; pour celle qui se retrouvera à l'extérieur seulement.



6. Répéter les mêmes étapes pour la barre d'union qui se retrouvera à l'intérieur sans y appliquer de scellant.

Pour l'installation

**NE PAS UTILISER LE SCELLANT
BUTYL DE TREMCO**

* Non-compatible avec
nos fournisseurs de verre

