



**\*\* IMPORTANT : Il s'agit d'étapes d'installation spécifiques à notre produit. Cependant, il est primordial de se référer au guide et aux méthodes d'installations complètes du code de construction en vigueur pour chaque condition particulière d'installation.**

**Afin de ne pas endommager le produit, une connaissance minimale de l'installation des portes et fenêtres est requise pour effectuer les ajustements de finition présents dans de ce guide. Ces ajustements ne rectifient pas une mauvaise installation. \* \* \***

1. Retirer les couvercles des jambages de chaque côté et fixer la fenêtre à la charpente de la maison, dans les trous pré-perçés en usine, avec des vis #10.


Couvercle



2. Pour installer le volet opérant, si nécessaire, faites pivoter la poignée environ 5 tours complets. Aligner le patin du haut et celui du bas dans leurs rails. Glisser ensuite le volet dans ses rails et pousser les deux barres dans leur pivot.



3. Pour installer le volet fixe (si nécessaire) :
- a) Retirer le couvercle intérieur des jambages des deux côtés, retirer ensuite le couvercle au seuil et la tête.
  - b) Appliquer du scellant sur le LOZARON en U

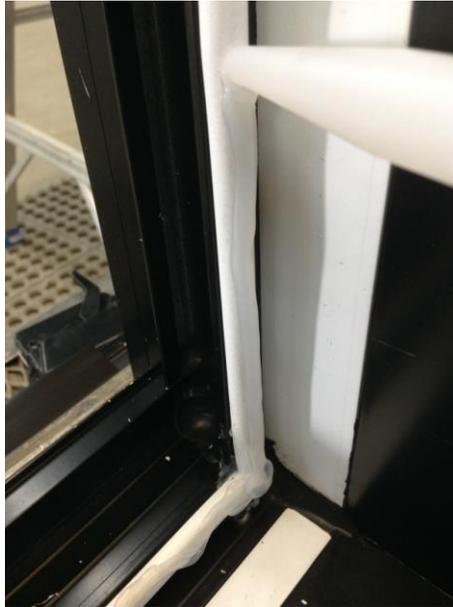

- c) Appliquer du scellant dans les ouvertures prévues pour laissez-passer les taquets.




vue de l'intérieur



vue de l'extérieur

d) Insérer le volet dans sa cavité (s'assurer que les trous d'évacuation d'eau se trouvent vers le bas). Laisser un espace de 1/8" entre le bas du volet et le cadre.

e) Presser sur le volet afin de comprimer le LOZARON et visser les taquets en place lorsque le LOZARON est comprimé.

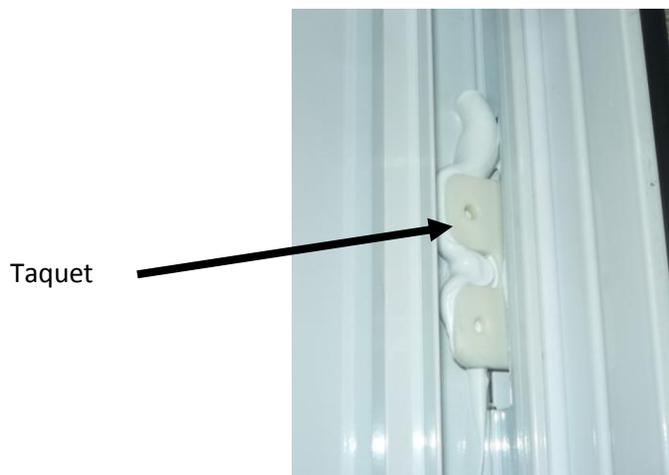


f) Sceller les taquets. Tirer un joint de scellant entre le volet et la boîte dans le bas et le haut du volet.



g) Remettre les couvercles de plastique; débiter par celui du bas et terminer par les jambages.

4. Activer ou désactiver le limiteur d'ouverture

**Repérer la barrure du mécanisme du limiteur d'ouverture.**

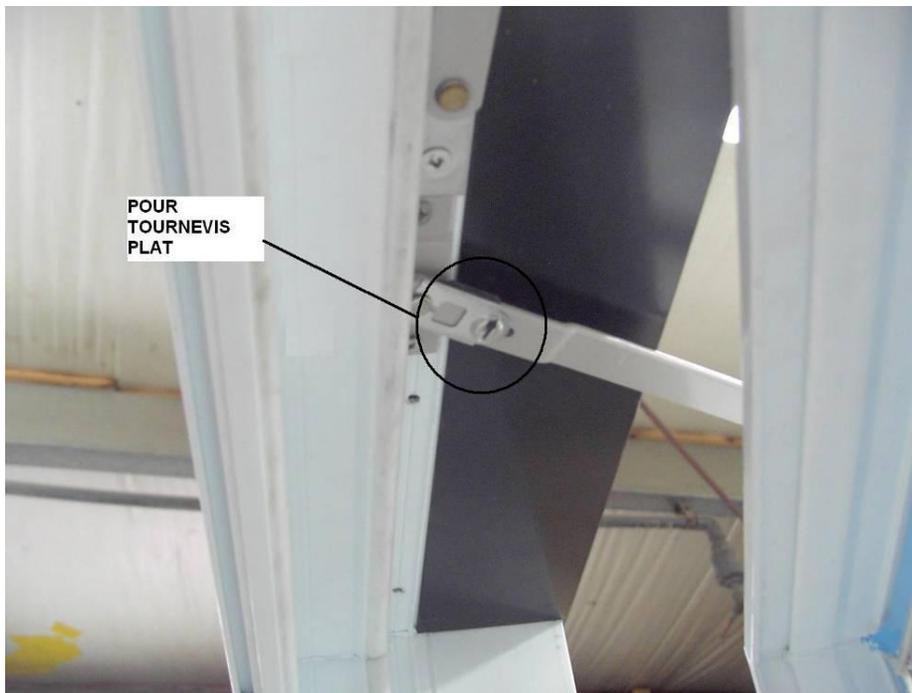

**Avec un tournevis « Plat », désactiver la barrure du mécanisme en faisant glisser le loquet métallique vers l'extérieur.**



**Le volet est maintenant libre pour s'ouvrir à 90 degrés.**



**Pour activer le mécanisme à nouveau, il suffit de remettre le loquet en place, à l'aide d'un tournevis « plat ».**

Pour l'installation

**NE PAS UTILISER LE SCELLANT  
BUTYL DE TREMCO**

\* Non-compatible avec  
nos fournisseurs de verre

