




**PROCÉDURE D'INSTALLATION LIMITATEUR D'OUVERTURE**  
**BATTANT HYBRIDE - ALUMINIUM**




1. Installer le limiteur d'ouverture au bas du volet à l'extrémité opposé de la peinture. Fixer une vis (#7 x 7/16 Pl. Zinq, tête cône) dans la rail de glissement , préalablement positionné égale à la fin du volet.

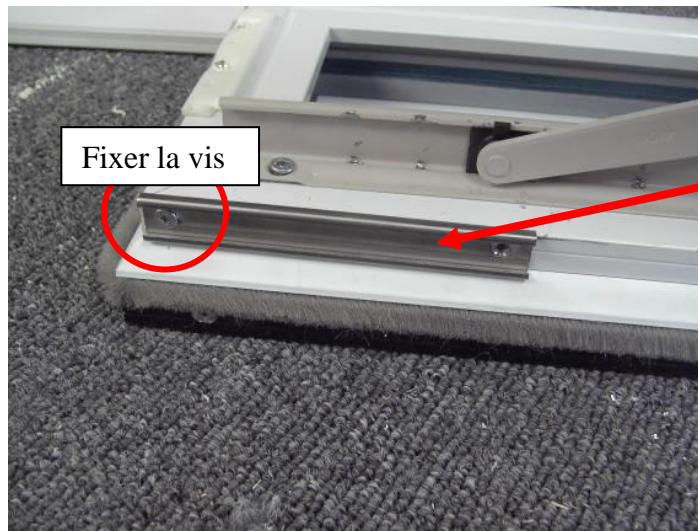

Fixer la vis

Rail de glissement

2. Insérer le bras du limiteur dans la rail de glissement

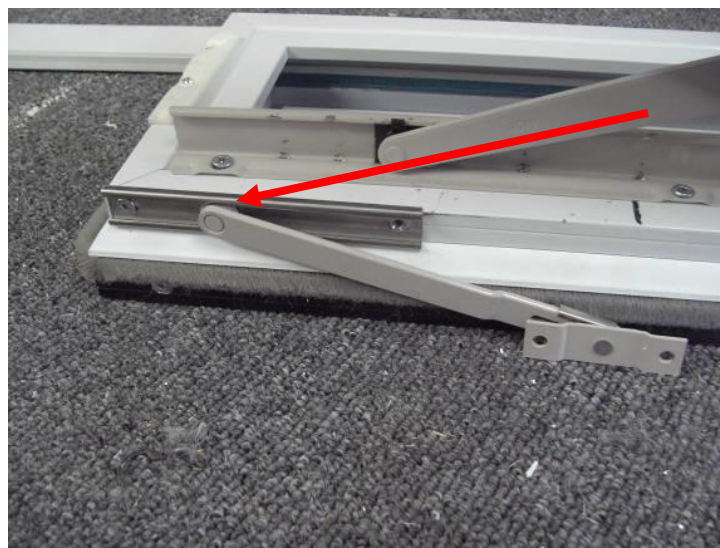

3. Fixer la 2e vis de la rail de glissement dans le trou prévu à cet effet.




4. Dans le cadre, faire une marque, à partir du côté barrure, et fixer à l'aide de 2 vis (#7 x 7/16 Pl. Zinq, tête cône) la plaque de retenue du bras du limiteur d'ouverture sur le seuil de la fenêtre.



Plaque de retenue

**Installer à 8 1/4" du jambage pour le produit en aluminium**

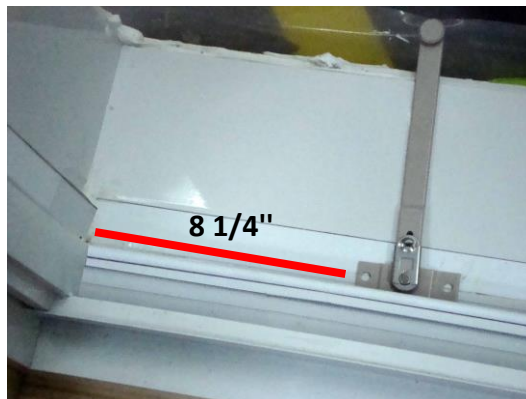

**Installer à 7 3/4" du jambage pour le produit en pvc**

