



**** IMPORTANT : Il s'agit d'étapes d'installation spécifiques à notre produit. Cependant, il est primordial de se référer au guide et aux méthodes d'installations complètes du code de construction en vigueur pour chaque condition particulière d'installation.**

Afin de ne pas endommager le produit, une connaissance minimale de l'installation des portes et fenêtres est requise pour effectuer les ajustements de finition présents dans de ce guide. Ces ajustements ne rectifient pas une mauvaise installation.

Nos produits de la série puRE doivent être installés avec un niveau au laser. * * *

1. Retirer les gaskets de vitrage intérieur afin d'enlever les parcloses verticales installées dans les jambages afin d'avoir accès aux trous d'installation pré-percés.


Pour retirer la parclose, il faut mettre une pression sur l'arrête la plus à l'intérieur de la fenêtre. Il suffit de tirer sur la parclose lorsqu'elle pivotera.

Gasket de vitrage






2. Fixer la fenêtre à la charpente de la maison, dans les trous pré-percés en usine, avec des vis #10 (enduit zinc; plaqué nickel-chrome; acier inoxydable ou aluminium). Une vis d'une longueur minimale de 3" ou plus est requise selon l'espace entre le fond de clouage et la fenêtre.

VIS # 10

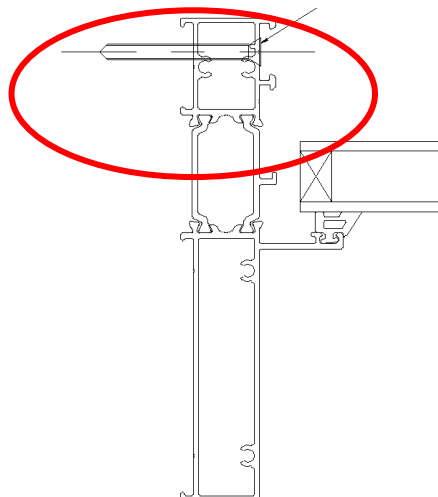

3. Installer les parcloles retirées en s'assurant de clipper le crochet extérieur en premier.

La parclose doit être inclinée pour pouvoir bien clipper le crochet extérieur.

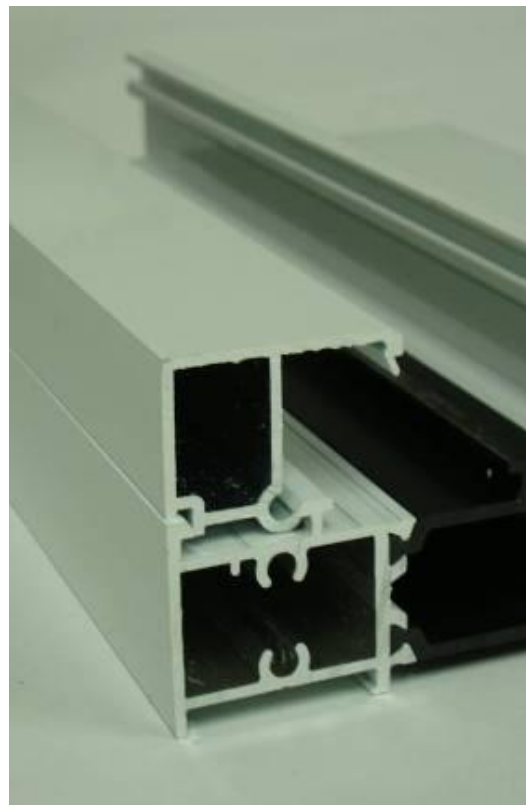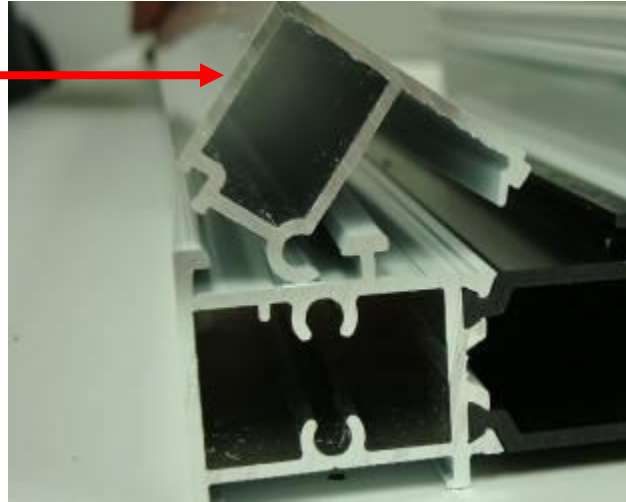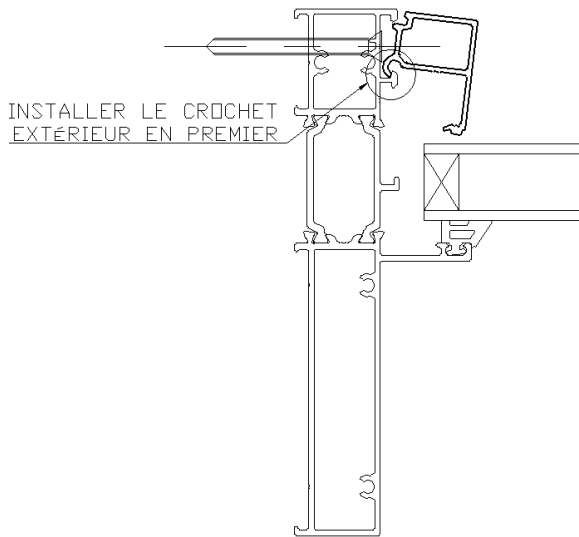

4. Repositionner les gaskets de vitrage, retirés plus tôt, au pourtour de la fenêtre en poussant ce dernier sous les parcloses.


Insérer ensuite le gasket en le comprimant sans avoir besoin de le recouper à la fin.

Gasket




Côté thermos

Côté parclose

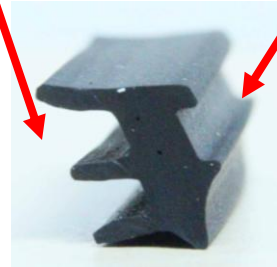

5. Sceller en surface la jonction des parcloses au ADSEAL, de la même couleur que celle des parcloses aux 4 coins.

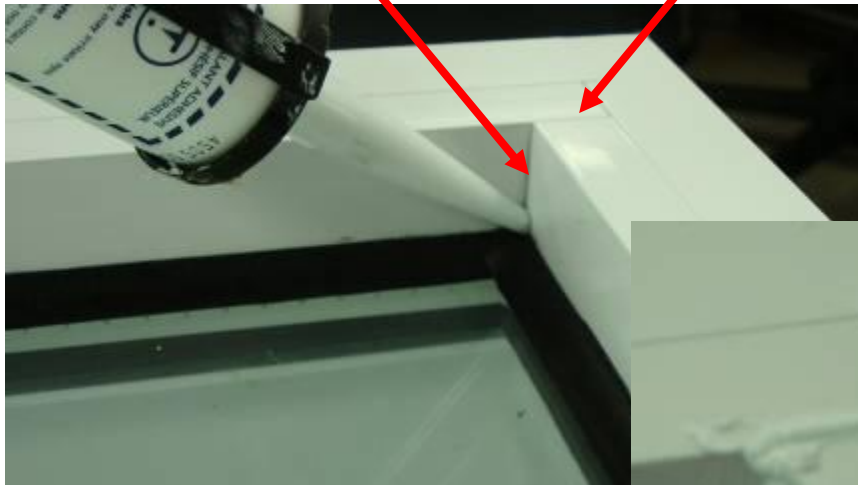

6. Nettoyer à l'aide de Naptha ou équivalent l'excédant de lubrifiant et de ADSEAL sur toute la fenêtre (thermos inclus).



Pour l'installation

**NE PAS UTILISER LE SCELLANT
BUTYL DE TREMCO**

* Non-compatible avec
nos fournisseurs de verre

