



**\*\* IMPORTANT : Il s'agit d'étapes d'installation spécifiques à notre produit. Cependant, il est primordial de se référer au guide et aux méthodes d'installations complètes du code de construction en vigueur pour chaque condition particulière d'installation.**

**Afin de ne pas endommager le produit, une connaissance minimale de l'installation des portes et fenêtres est requise pour effectuer les ajustements de finition présents dans de ce guide. Ces ajustements ne rectifient pas une mauvaise installation.**


**Nos produits de la série puRE doivent être installés avec un niveau au laser. \* \* \***

1. Ouvrir le volet pour avoir accès aux trous d'installation
2. Fixer la porte à la charpente de la maison, dans les trous pré-perçés en usine, avec des vis #10 (enduit zinc; plaqué nickel-chrome; acier inoxydable ou aluminium). Une vis d'une longueur minimale de 3" ou plus est requise selon l'espace entre le fond de clouage et la fenêtre.
3. Ajuster le volet afin qu'il soit d'équerre avec la boîte
  - a) Ajustement de la hauteur du volet :

Retirer le capuchon du bas de la penture.

Avec une clé Allen 6mm, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour monter le volet et/ou dans le sens inverse pour baisser le volet.

Remettre le capuchon du bas de la penture.

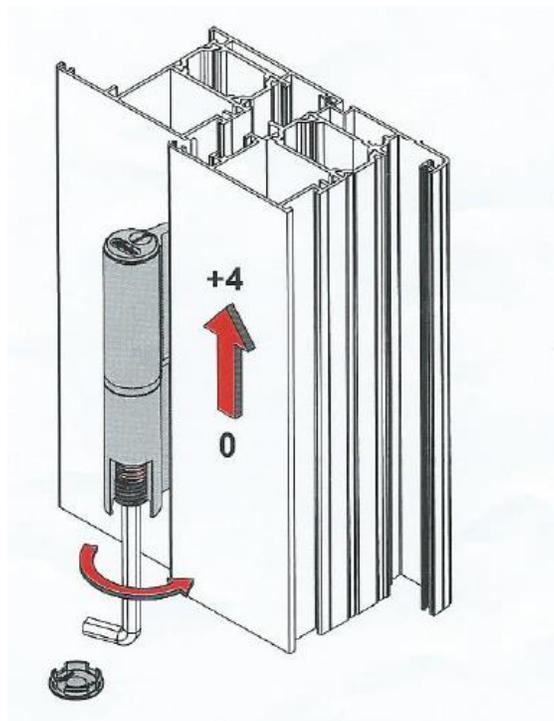


b) Ajustement gauche droite des penture:

Avec un tournevis plat, dévisser et retirer le capuchon du haut de la penture.

Avec une clé Allen 4mm, il faut desserrer les deux vis en façade sans les enlever.

Insérer une clé Allen 6mm dans le haut de la penture et tourner vers la gauche ou la droite selon l'ajustement nécessaire. Maintenir la clé Allen 6mm en place et resserrer les deux vis avec la clé Allen 4mm.

Remettre le capuchon du haut de la penture.

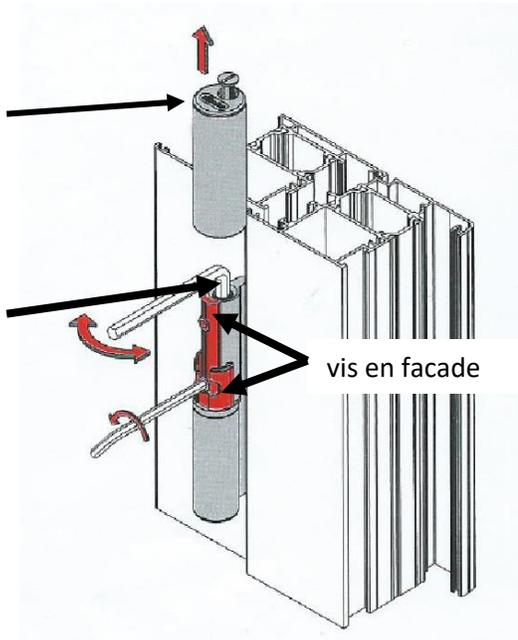

c) Ajustement de la compression côté poignée:

Une fois le volet ouvert, repérer les boutons du mécanisme multipoint de la porte dans le haut et le bas (3 par volet).

Avec une clé Allen 4 mm, orienter le trait présent sur le bouton vers l'extérieur si vous souhaitez faciliter l'opération de la poignée. Il faut orienter ce même trait vers l'intérieur si vous souhaitez plutôt améliorer l'étanchéité de la porte.



4. Une fois la porte installée, enlever le « bloc support » sous le volet.  
Retirer le bloc de support en le faisant glisser à l'aide d'un tournevis.



Pour l'installation

**NE PAS UTILISER LE SCELLANT  
BUTYL DE TREMCO**

\* Non-compatible avec  
nos fournisseurs de verre

