



**\*\* IMPORTANT : Il s'agit d'étapes d'installation spécifiques à notre produit. Cependant, il est primordial de se référer au guide et aux méthodes d'installations complètes du code de construction en vigueur pour chaque condition particulière d'installation.**

**Afin de ne pas endommager le produit, une connaissance minimale de l'installation des portes et fenêtres est requise pour effectuer les ajustements de finition présents dans de ce guide. Ces ajustements ne rectifient pas une mauvaise installation. \* \* \***

1. Ouvrir les volets et fixer la fenêtre à la charpente de la maison, dans les trous pré-percés en usine, avec des vis #10 (enduit zinc; plaqué nickel-chrome; acier inoxydable ou aluminium).

ATTENTION : La plupart des fenêtres comportent des trous d'ancrage à la tête et au seuil.




2. Ajuster la hauteur des roulettes du volet extérieur afin que ce dernier soit parallèle à la tête du cadre. Utiliser un tournevis étoile; visser pour faire monter le volet dévisser pour le faire descendre
3. Une fois les volets intérieurs fermés, s'assurer que le montant poignée est parallèle au jambage.



Voici un exemple lorsqu'il n'est pas parallèle.

Si ce n'est pas le cas, il faut ajuster l'équerrage du volet. Retirer le volet et rectifier l'équerrage à l'aide d'un maillet et d'un bloc de bois. Mesurer les diagonales du volet et repérer la diagonale la plus longue. Placer le coin de ce volet sur le bloc de bois et cogner doucement à l'aide du maillet afin de le mettre d'équerre

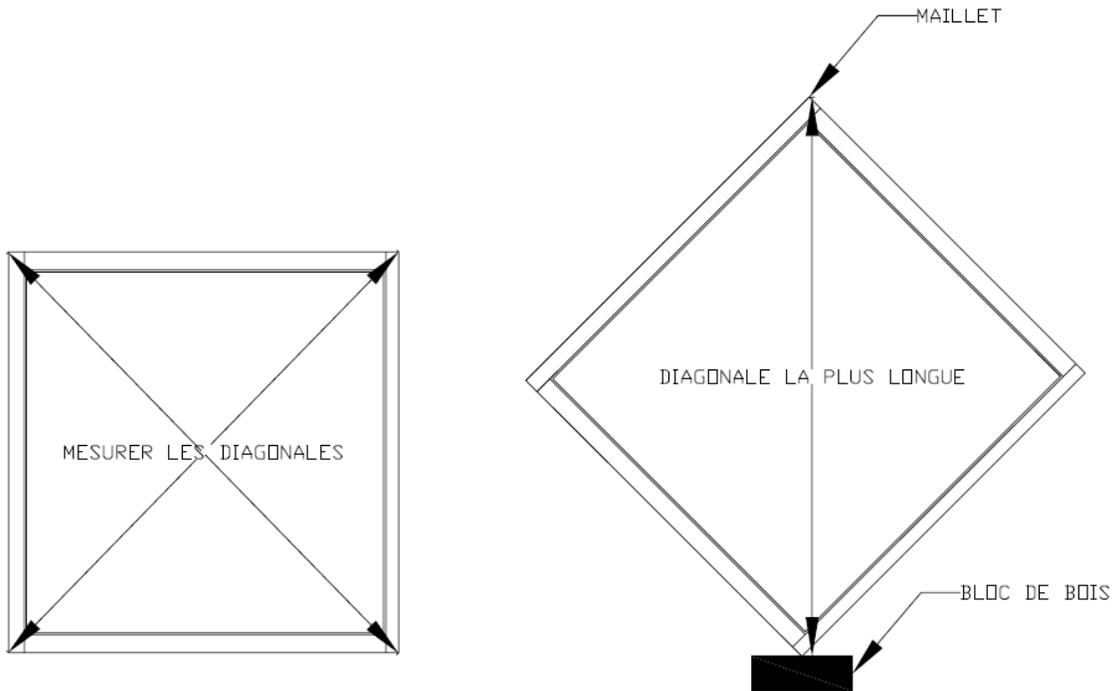

Pour l'installation

**NE PAS UTILISER LE SCELLANT  
BUTYL DE TREMCO**

\* Non-compatible avec  
nos fournisseurs de verre

