



**** IMPORTANT : Il s'agit d'étapes d'installation spécifiques à notre produit. Cependant, il est primordial de se référer au guide et aux méthodes d'installations complètes du code de construction en vigueur pour chaque condition particulière d'installation.**

Afin de ne pas endommager le produit, une connaissance minimale de l'installation des portes et fenêtres est requise pour effectuer les ajustements de finition présents dans ce guide. Ces ajustements ne rectifient pas une mauvaise installation. * * *


1. S'il y a un soufflage de bois intérieur, retirer le recouvrement de soufflage en PVC de chaque côté et fixer la fenêtre à la charpente de la maison avec des vis #10 (enduit zinc; plaqué nickel-chrome; acier inoxydable ou aluminium) au travers de ce soufflage de bois. S'il n'y a pas de soufflage de bois intérieur, fixer la fenêtre en utilisant les braquettes d'installations préalablement fixées à la fenêtre en usine sur la boîte à l'aide de vis #10.




2. Vitrer le volet fixe si nécessaire:
 - a) Retirer l'endos du ruban double-face du volet. Appliquer du scellant transparent aux quatre coins du ruban double-face afin d'assurer une continuité.



- b) Fixer les cales 1/8 de vitrage dans le bas de la fenêtre.

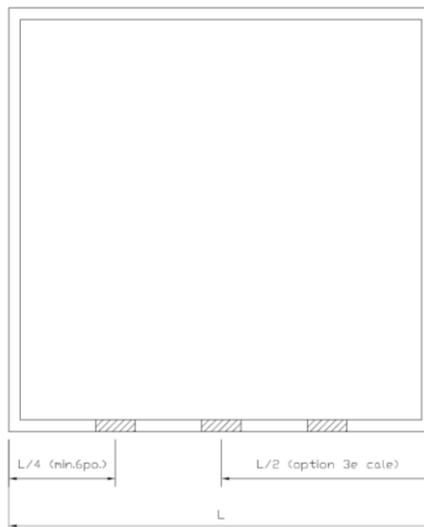

c) Poser le thermos. Sceller le thermos en U (IMPORTANT: appliquer le scellant de façon à ce que le joint soit apposé sur le thermos et le cadre afin d'assurer son étanchéité à l'eau) sur le cadre de PVC sur toute la longueur du bas en remontant de 10" sur chacun des jambages. Sceller les coins supérieurs sur une longueur de 4".

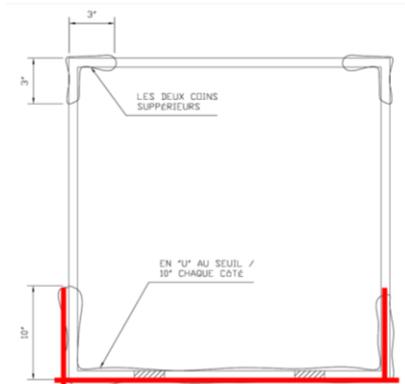


d) Mettre les parcloses en place, en débutant par le haut, suivi du bas et des côtés, en cognant progressivement à l'aide d'un maillet sur toute sa longueur.

3. Installer le volet opérant, si nécessaire, en faisant pivoter la poignée environ 5 tours complets. Aligner le patin du haut et celui du bas dans leurs rails. Glisser ensuite le volet dans ses rails et pousser les deux barres dans leur pivot.



4. Activer ou désactiver le limiteur d'ouverture

Repérer la barrure du mécanisme du limiteur d'ouverture.

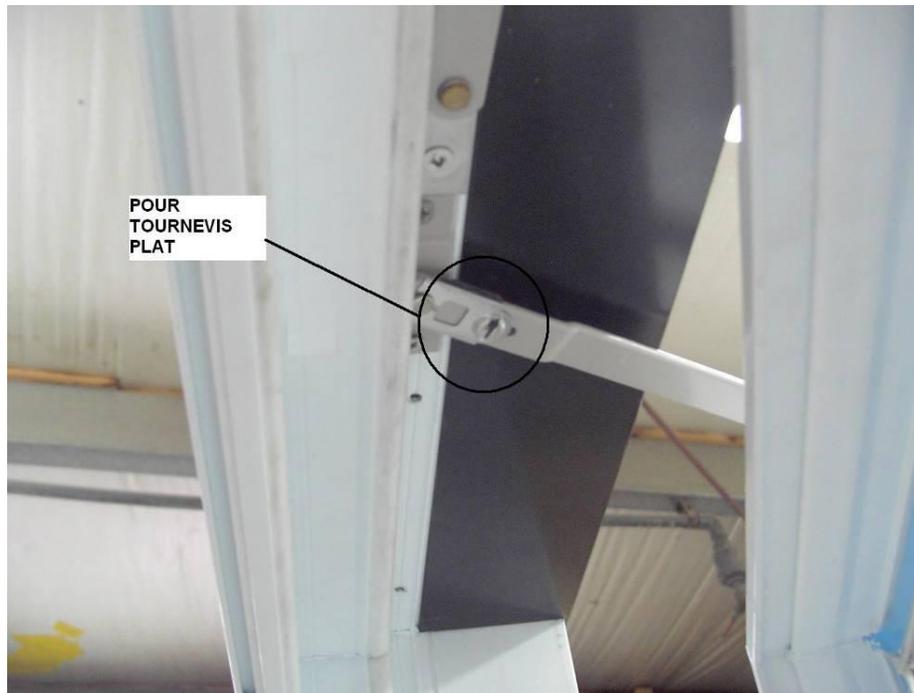

Avec un tournevis « Plat », désactiver la barrure du mécanisme en faisant glisser le loquet métallique vers l'extérieur.



Le volet est maintenant libre pour s'ouvrir à 90 degrés.



Pour activer le mécanisme à nouveau, il suffit de remettre le loquet en place, à l'aide d'un tournevis « plat ».

Pour l'installation

**NE PAS UTILISER LE SCELLANT
BUTYL DE TREMCO**

* Non-compatible avec
nos fournisseurs de verre

